ITA

Istruzioni per l'uso

CRONORIELLO RADIO RF 1

Attivazione ed avviamento rapido

1. Ricevitore

Accendere l'alimentazione e premere il tasto "RESET" per circa 4 secondi: Il LED 2 arancione lampeggia brevemente. Quindi, premere il tasto "SET" per circa 4 secondi: il LED 2 arancione lampeggia lentamente; la modalità di acquisizione è attiva. Entro 25 minuti premere il tasto "ESC" sul Trasmettitore per circa 4 secondi: il LED 2 arancione lampeggia rapidamente per breve tempo; il LED 1 passa da rosso a verde lampeggiante.
Dopo l'attivazione, l'unità funzionerà automaticamente.

2. Trasmettitore

1. **2.**

1. Rimuovere il regolatore dalla sua base ed aprire il coperchio dello scomparto della batteria.

2. Rimuovere la banda nera di protezione della batteria. Il regolatore si accende da solo.

3. Chiudere lo scomparto della batteria e sostituire il regolatore.

Scelta della modalità di funzionamento

Auto

Il selettore della modalità di funzionamento consente di scegliere tra 5 diverse modalità di funzionamento:

- Funzionamento automatico con al massimo 3 periodi di riscaldamento / raffreddamento
- Modalità di comfort continua
- Modalità di risparmio continua
- Modalità di protezione continua dal gelo / surriscaldamento
- Giorno speciale con un periodo di comfort

Modifica temporanea della corrente impostazione di temperatura

La modifica permane fino al raggiungimento del successivo punto di commutazione!

1. Quando il tasto + oppure − viene premuto per la prima volta, verrà visualizzata l'impostazione di temperatura correntemente valida. Il valore può essere regolato con incrementi di 0.2 °C (massimo. +/-4 °C).

2. Dopo breve tempo, la visualizzazione iniziale apparirà di nuovo automaticamente.

Modifica temporanea della corrente impostazione di temperatura (consigli per risparmiare)

Nelle modalità di funzionamento Auto e , si potrà premere questo tasto per effettuare una modifica manuale dalla modalità comfort alla modalità risparmio, o vice versa. La modifica verrà automaticamente annullata al raggiungimento del successivo punto di commutazione o alla scelta di un'altra modalità di funzionamento.

(Premere il tasto per circa 4 secondi per inviare il messaggio di prova.)

Simboli							
					Giorno speciale		2 Periodi di comfort
1…7	Menu "Orario"		Riscaldamento in funzione	T☼	Punto di funz. comfort		3 Periodi di comfort
T	Menu "Temperatura"		Raffreddamento in funzione	T☾	Punto di funz. risparmio	1 2 3 4 5 6 7 ▲	Giorno corrente
	Menu "Periodo di Comfort"	Auto	Funzionamento Automatico	T⏻	Punto di funz. temperatura di protezione	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲	Gruppo giorni feriali
	Menu "Assente"		Modalità comfort continua	T	Punto di funz. su assente	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲	Gruppo fine settimana
	Sostituzione Batteria		Modalità risparmio continua	T	Non utilizzato con questa unità	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲▲▲	Intera settimana
	Assente		Protezione da gelo o surriscaldamento		1 Periodo di comfort	0 4 8 12 16 20 24	Programmazione oraria

Funzioni del pulsante ESC, Manopola di regolazione e pulsante OK

ESC

Pulsante ESC

- Premere il pulsante ESC per tornare al livello di menu precedentemente attivato o per lasciare il livello di menu con una serie di passaggi fino a raggiungere la visualizzazione iniziale (verranno accettate le impostazioni correntemente visualizzate).
- Premere questo pulsante per circa 4 secondi per trasmettere il messaggio di apprendimento.

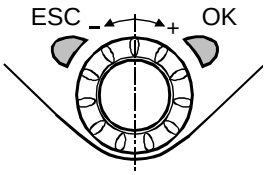

OK

Pulsante OK:

- Per aprire un livello di menu
- Per attivare il menu
- Per salvare le modifiche
- Per passare alla voce successiva del menu
- Per accettare una voce del menu

Manopola di regolazione:

- La manopola di regolazione funziona solo in alcuni livelli di menu !
- Per passare da un menu al successivo
- Per modificare le variabili di impostazione (la temperatura a incrementi di 0.2 °C, il tempo a incrementi di ore e minuti)
- Per selezionare le funzioni predefinite

Impostazione dell'ora del giorno e dei giorni della settimana

Regolabile nelle modalità di funzionamento Auto, , e

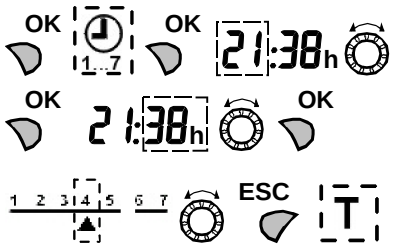

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, le impostazioni visualizzate verranno confermate ed apparirà nuovamente il display iniziale.

1. Tasto OK: Per aprire il livello del menu; l'orologio lampeggia.
2. Tasto OK: Per accettare il menu; l'indicazione dell'ora lampeggia.
3. Manopola: Per impostare l'ora corrente.
4. Tasto OK: Per salvare le modifiche; l'indicazione dei minuti lampeggia.
5. Manopola: Per impostare il minuto corrente.
6. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il giorno della settimana lampeggia.
7. Manopola: Per scegliere il giorno corrente.
8. Premere ESC per tornare al livello del menu: il menu T lampeggia

(Modifica non necessariamente richiesta; premere ancora il tasto ESC per tornare al display iniziale).

Modifica delle temperature sul lungo periodo

Regolabile nelle modalità di funzionamento Auto, , e

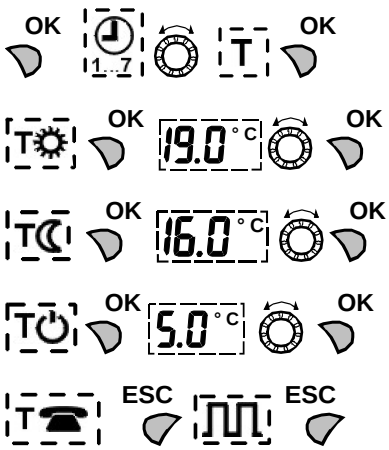

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, le impostazioni visualizzate verranno confermate ed apparirà nuovamente il display iniziale.

1. Tasto OK: Per aprire il livello del menu; l'orologio lampeggia.
2. Manopola: In senso orario per il menu T.
3. Tasto OK: Per accettare il menu; il simbolo T☼ lampeggia.
4. Tasto OK: Per accettare il T☼; l'impostazione lampeggia.
5. Manopola: Per impostare la temperatura di comfort
6. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il simbolo T☾ lampeggia.
7. Tasto OK: Per accettare il T☾; l'impostazione lampeggia.
8. Manopola: Per impostare la temperatura di risparmio.
9. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il simbolo T⏻ lampeggia.
10. Tasto OK: Per accettare il T⏻; l'impostazione lampeggia.
11. Manopola: Per impostare la temperatura di protezione da gelo / surriscaldamento.
12. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il simbolo T lampeggia. Regolazione non richiesta; non utilizzata con questa unità.
13. Premere il tasto ESC per tornare al livello del menu: i periodi di comfort lampeggiano.

(Modifica non necessariamente richiesta; premere ancora il tasto ESC per tornare al display iniziale)

Impostazioni per il funzionamento automatico con 2 periodi di comfort

Regolabile nelle modalità di funzionamento Auto, ☼, ☾ e ⏻

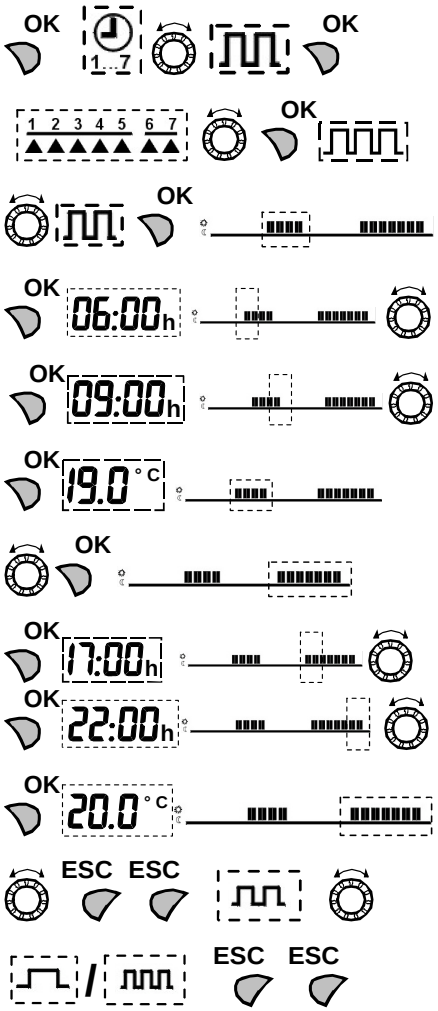

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, le impostazioni visualizzate verranno confermate ed apparirà nuovamente il display iniziale.

1. Tasto OK: Per aprire questo livello del menu; l'orologio lampeggia.
2. Manopola: In senso orario per il menu, il simbolo lampeggia.
3. Tasto OK: Per accettare il menu; il simbolo di scelta del giorno 1 2 3 4 5 6 7 lampeggia.
4. Manopola: Per scegliere i giorni, i giorni feriali, il fine settimana o la settimana.
5. Tasto OK: Per salvare le scelte effettuate; il periodo di riscaldamento lampeggia.
6. Manopola: In senso antiorario per il
7. Tasto OK: Per accettare il ; il periodo di comfort 1 lampeggia.
7. Tasto OK: Per accettare il periodo di comfort 1; l'orario di inizio del periodo di comfort 1 lampeggia.
9. Manopola: Per impostare l'orario di inizio del periodo di comfort 1.
10. Tasto OK: Per salvare le modifiche; l'orario finale del periodo di comfort 1 lampeggia.
11. Manopola: Per impostare l'orario finale del periodo di comfort 1.
12. Tasto OK:Per salvare le modifiche; l'impostazione del periodo di comfort 1 lampeggia.
13. Manopola: Per scegliere il punto di funzionamento del periodo di comfort 1.
14. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il periodo di comfort 2 lampeggia.
15. Tasto OK: Per accettare il periodo di comfort 2; l'orario di inizio del periodo di comfort 2 lampeggia.
16. Manopola: Per impostare l'orario di inizio del periodo di comfort 2.
17. Tasto OK: Per salvare le modifiche; l'orario finale del periodo di comfort 2 lampeggia.
18. Manopola: Per impostare l'orario finale del periodo di comfort 2.
19. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il punto di funzionamento del periodo di comfort 2 lampeggia.
20. Manopola: Per scegliere l'impostazione del periodo di comfort 2.
21. Premere il tasto ESC per tornare al menu dei periodi di comfort: la voce di menu dei periodi di comfort lampeggia.
22. Manopola: Per la voce di menu dei periodi di comfort o

(Modifiche non necessariamente richieste; premere il tasto ESC diverse volte per uscire dal livello di menu in diversi passi, e per ritornare al display iniziale.)

Impostazioni per il funzionamento automatico con 1 o 3 periodi di comfort

Regolabile nelle modalità di funzionamento Auto, ☼, ☾ e ⏻

La procedura da seguire è la stessa del funzionamento automatico con 2 periodi di comfort. L'unica differenza è che può essere inserito un ulteriore punto di impostazione per il periodo di comfort 3 (impostazione standard 21 °C)

Assenza / festività

Regolabile nelle modalità di funzionamento Auto, ☼, ☾ e ⏻

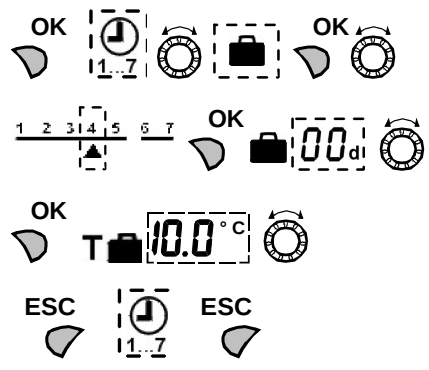

Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, le impostazioni visualizzate verranno confermate ed apparirà nuovamente il display iniziale.

1. Tasto OK: Per aprire questo livello del menu; l'orologio lampeggia.
2. Manopola: Per il menu ; lampeggia.
3. Tasto OK: Per accettare ; il simbolo 1 2 3 4 5 6 7 lampeggia.
4. Manopola: Per impostare l'inizio (giorno) della propria assenza.
5. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il numero di giorni lampeggia.
6. Manopola: Per impostare la durata della propria assenza in numero di giorni (max. 99 giorni)
7. Tasto OK: Per salvare le modifiche; il punto di funzionamento T lampeggia.
8. Manopola: Per impostare la temperatura.
9. Premere ESC per tornare al livello di menu; l'orologio lampeggia.

(Modifiche non necessariamente richieste; premere ancora il tasto ESC per tornare al display iniziale)

Giorno speciale

Regolabile in questa modalità di funzionamento

Giorno speciale con modalità 24 ore ed un periodo di comfort.
L'inizio del periodo di comfort, la fine del periodo di comfort e l'impostazione della temperatura possono essere impostate individualmente con il tasto OK e la manopola di regolazione.
Premere il tasto ESC per tornare al display iniziale.

Ripristino dei valori di default

Premere il pulsante dietro alla piccola apertura per almeno un secondo, per effettuare il reset delle impostazioni specifiche dell'utente sui valori di default (le impostazioni del tecnico del riscaldamento rimarranno invariate).
L'orologio inizia alle ore 12:00.
Quando si effettua un reset, tutti i campi di visualizzazione si illuminano.

Valori di Default Impostazioni del riscaldamento

Modalità di funzionamento	☼	☾	⏻
Inizio del funzionam. continuo	**00:00**	**00:00**	**00:00**
Fine del funzionam. continuo	**24:00**	**24:00**	**24:00**
Punto di funzionamento della modalità di comfort	**19 °C**		
Punto di funzionamento della modalità risparmio		**16 °C**	
Punto di funzionamento della protezione antigelo			**5 °C**
Punto di funzionamento T su assenza	**12 °C**		
Modalità di funzionamento	**Auto**		
Periodi selezionati			
Inizio del periodo 1	**07:00**	**06:00**	**06:00**
Fine del periodo 1	**23:00**	**08:00**	**08:00**
Inizio del periodo 2		**17:00**	**11:00**
Fine del periodo 2		**22:00**	**13:00**
Inizio del periodo 3			**17:00**
Fine del periodo 3			**22:00**
Punto di funz. del periodo 1	**19 °C**	**19 °C**	**19 °C**
Punto di funz. del periodo 2		**20 °C**	**20 °C**
Punto di funz. del periodo 3			**21 °C**
Punto di funzionamento T	Vedi sopra		

Valori di Default Impostazioni del condizionamento

Modalità di funzionamento	**Auto**	☼	☾	⏻
Punto di funzionamento	**23 °C**	**23 °C**	**29 °C**	**35 °C**
Punto di funzionamento su assenza T	**30 °C**			

Sostituzione delle batterie 2 Batterie Alcaline Tipo AA 1,5 V

Quando appare questo simbolo, le batterie devono essere sostituite entro 3 mesi.

1. Rimuovere la centralina dalla sua base.
2. Aprire lo scomparto delle batterie sul retro e sostituire le batterie.
3. Chiudere lo scomparto delle batterie e riposizionare la centralina.

Nota:
Quando si sostituiscono le batterie, i dati correnti vengono conservati per un **massimo di un minuto.**